
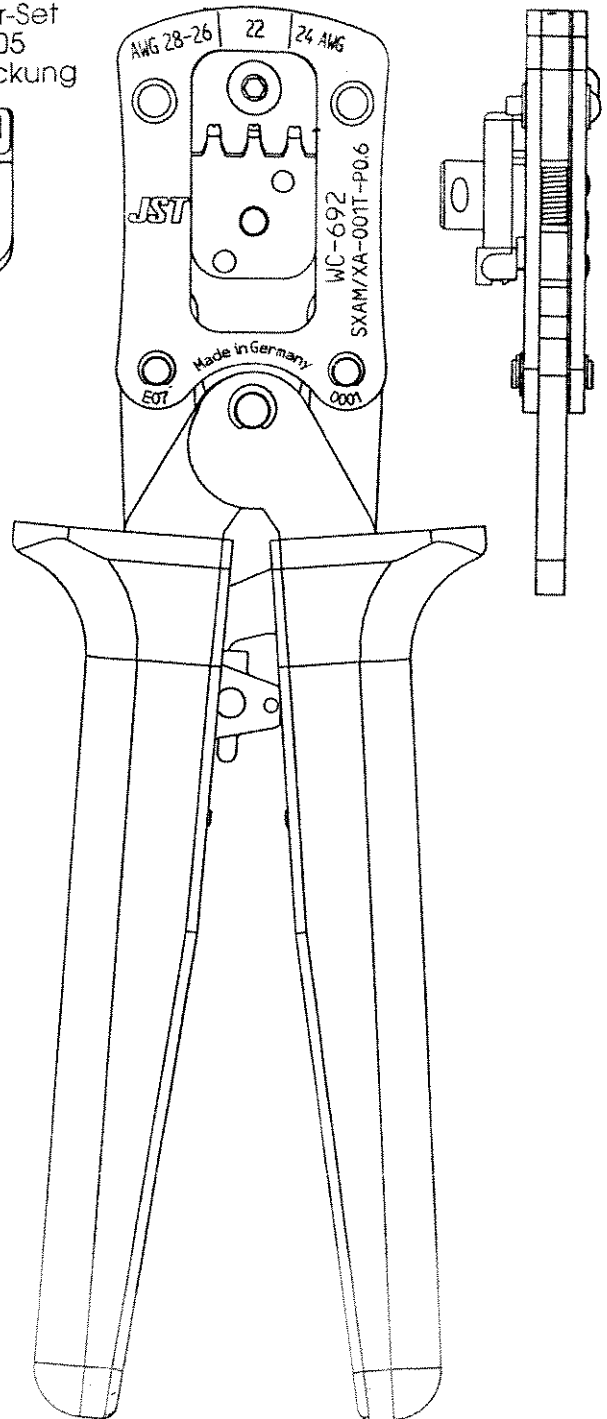


JST

Positionierer-Set
1883-99005
mit in Verpackung

Ausführung:
Workmanship:

- Leichte Handhabung
Easy handling
- Linearer Hub
Straight action principle
- Entriegelbare Zwangssperre
Ratchet release
- Kontaktpositionierung mit Klapppositionierer
Contact positioning with flap locator
- Präzise geschliffene Profile
Precisely ground profiles
- Oberfläche brüniert
Burnished surface
- Ergonomisch geformte Soft-Handgriffe
Farbe: Türkisgrün (ähnl. RAL 6016)
Ergonomically formed soft-grips
Colour: green similar (similar RAL 6016)
- Voll recyclefähig;
RoHS(Richtlinie.2002/95/EG) konform
Fully recyclable;
RoHS(Directive.2002/95/EG) compliant

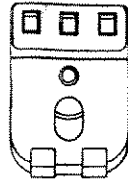

Abmessungen:
Dimensions:

- Länge: ca. 195 mm
Length: approx. 195 mm
- Breite: ca. 63 mm
Width: approx. 63 mm
- Gewicht: ca. 290 g
Weight: approx. 290 g

Bedienhinweis auf Rückseite
Operating instructions see overleaf

Anwendungsbereich:
Application range:

Leiterquerschnitt Cross section range	Crimphöhe Leiter Crimp height wire	Crimpbreite Leiter Crimp width wire Ref	Crimphöhe Isolation Crimp height insulation Ref	Crimpbreite Isolation Crimp width insulation Ref	Kontakt-Typ: Contact Type:
AWG28-26	0,57-0,7	1,4	1,7	1,8	SXA-001T-P0.6 Buchse/Socket SXAM-001-P0.6 Stift/Pin
AWG 22	0,7-0,8	1,4	1,9	1,8	
AWG 24	0,65-0,75	1,4	1,8	1,8	

0182M99003
03.05.2007 Sieglinde Froas-Möll

BEDIENUNGSHINWEIS OPERATING INSTRUCTIONS

Werkzeug nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden!
Use tool only for designed purpose!

PROFESSIONAL CRIMPWERKZEUG
PROFESSIONAL CRIMPING TOOL
Typ: CS10-... CSE10-...

1.) Handzange bis Anschlag öffnen
Open pliers until stop

2.) Klapppositionierer öffnen,
Verbinder bis Anschlag einlegen,
dabei auf korrekte Lage achten.


Open flap locator,
insert contact up to stop
(make sure contact is inserted properly)

3.) Klapppositionierer schließen
Close flap locator

4.) Zange bis auf 1. Zahn vorschieben
Leiter in Kontakt einfügen
Pre-close pliers up to 1. ratchet
tooth
Insert wire into contact

5.) Zange schließen,
bis Rastzahn Zange
zum Öffnen freigibt.
Close the pliers until
automatic ratchet release.

6.) Klapppositionierer öffnen,
Leiter mit Kontakt
aus Positionierer entnehmen
Open flap locator,
Take wire with contact out of locator

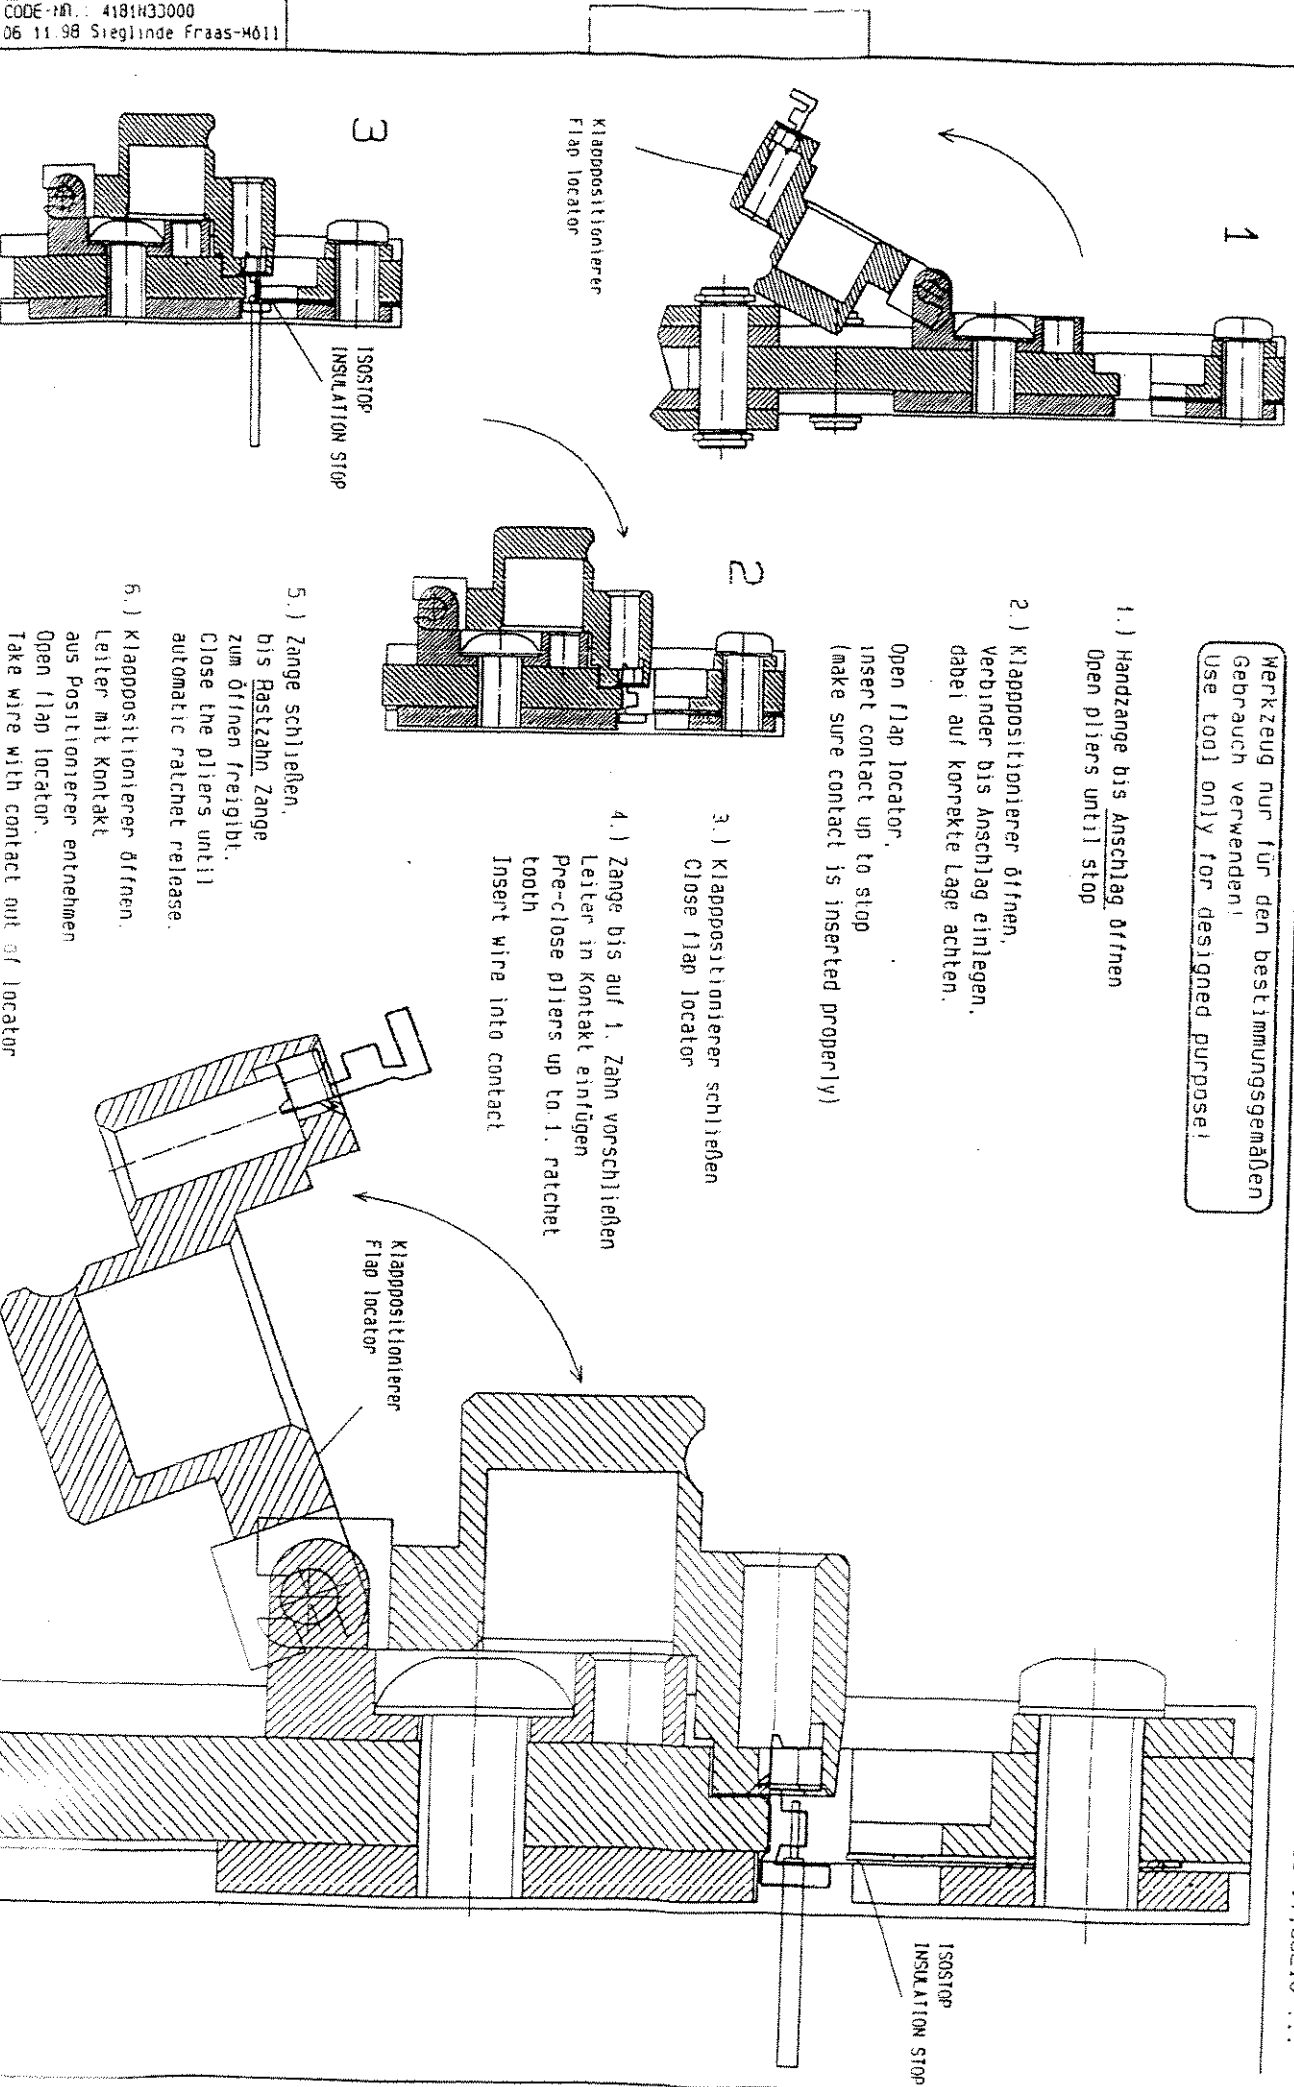

CODE-Nr.: 418/H33000
06 11 98 Sieglinde Fraas-Möhl