

Betriebsanleitung

Drehspiegelleuchte 883




Instructions for use

Rotating Mirror Beacon 883

Mode d'emploi

Feu tournant à miroir lisse 883

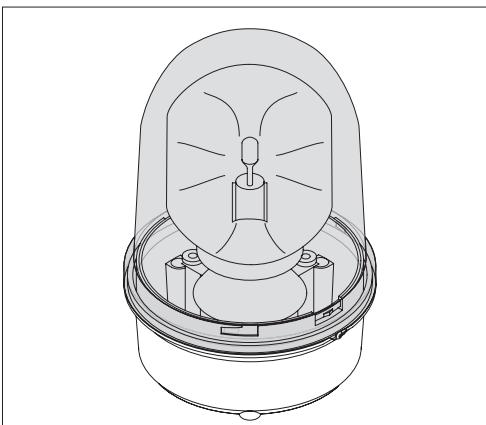

Funktion
Function
Fonctionnement

Das Gerät erzeugt aus elektrischen Signalen sichtbare Signale. Es ist gemäß EN 60598 / VDE 0711 T1 hergestellt.

The appliance produces visible via electrical signals. The appliance is produced according to EN 60598 / VDE 0711 T1.

L'appareil produit des signaux visuels via des signaux électriques. L'appareil est fabriqué et contrôlé selon EN 60598 / VDE 0711 T1.

WARNUNG
CAUTION
ATTENTION

Sicherheitshinweise
Safety instructions
Consignes de sécurité



- Anschluß nur durch eine Elektrofachkraft.
- Wiring must be carried out by a qualified electrician.
- Connexion à effectuer par un électrotechnicien confirmé.



- Vor Anschluß und bei Beschädigung des Geräts Netzspannung abschalten.
- Turn off the power supply before connecting the appliance.
- Couper la tension d'alimentation pendant le câblage de l'appareil.




- Gerät nur in komplett montiertem Zustand betreiben.
- Only operate the appliance when completely assembled.
- N'employer l'appareil qu'en état complètement monté.



- Auf korrekte Nennspannung achten.
- Observe the correct nominal voltage.
- Respecter la tension nominale indiquée.




- Wenn durch einen Ausfall des Signalgeräts eine Gefährdung von Menschen oder Beschädigung von Betriebseinrichtungen möglich ist, muß dies durch zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen verhindert werden.
- In the event of failure, additional precautions must be taken to ensure the safety of personnel and production equipment.
- En cas de panne ou défaut sur l'appareil prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité des opérateur et des équipements de travail.



- Bei defekter Halogenlampe dreht sich auch der Spiegel nicht => Halogenlampe ersetzen.
- If the halogen bulb is defect the rotating mirror will no longer turn => Replace the halogen bulb.
- Au cas où l'ampoule soit défectueuse, le miroir ne tourne plus => l'ampoule doit être remplacé.

kg

Technische Daten
Technical specifications
Données techniques



ABS/PC-Blend
883 □00 54
883 □00 75
883 □00 77
883 □00 68

▲
1
2
3
5
rot, red, rouge
grün, green, vert
gelb, yellow, jaune
blau, blue, bleu
PC




Zubehör
Accessories
Accessoires



975 883 06




975 883 02



975 840 91

Ø 70 mm
Ø 2.76 in



975 845 10

Ø 25 mm x 100 mm
Ø 0.98 in x 3.94 in

975 845 25

Ø 25 mm x 250 mm
Ø 0.98 in x 9.84 in



955 883 35, G 6.35, 24 V~/35 W

955 883 34, G 6.35, 12 V~/35 W

Reinigung
Cleaning
Nettoyage

Reinigung mit milden, nicht scheuernden und nicht kratzenden Mitteln möglich. Niemals aggressive Reinigungsmittel wie z.B. Verdünning oder Benzin verwenden.

The unit should be cleaned with a light, non-abrasive cleaning agent. Do not use solvents or benzine.

Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec un produit doux, non abrasif. Ne jamais utiliser des détergents agressifs tels que p.ex. diluant ou essence.



Wartung
Maintenance
Entretien










Das Gerät ist wartungsfrei.

The appliance is maintenance-free.

L'appareil ne nécessite aucun service d'entretien.



Montage
Mounting
Montage

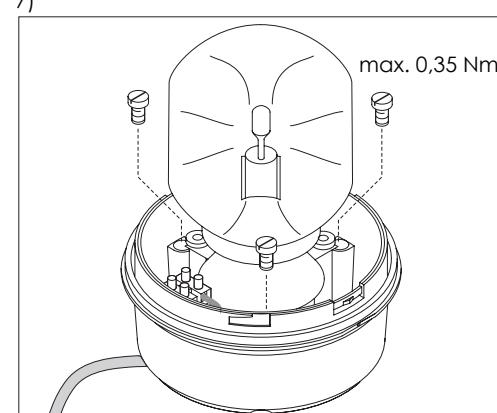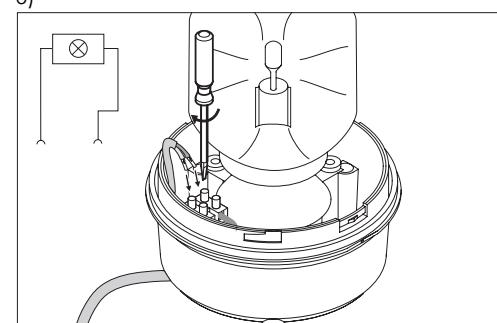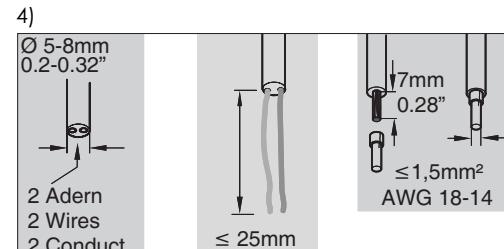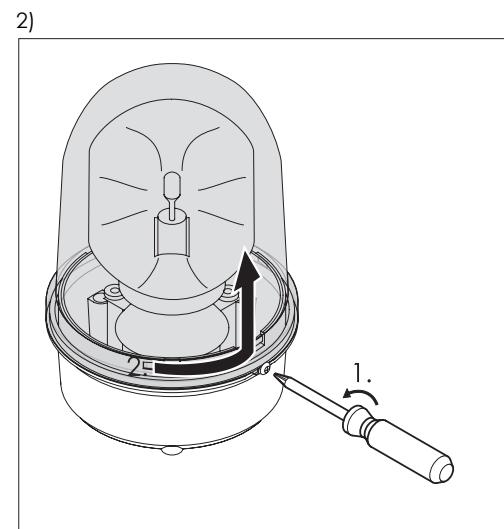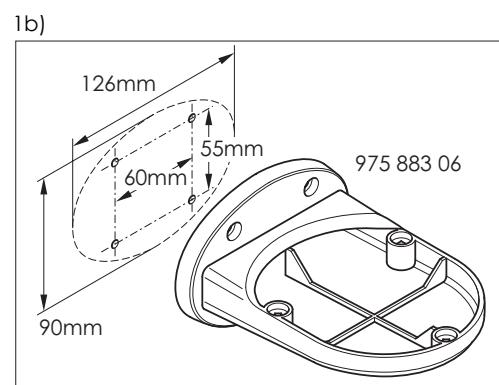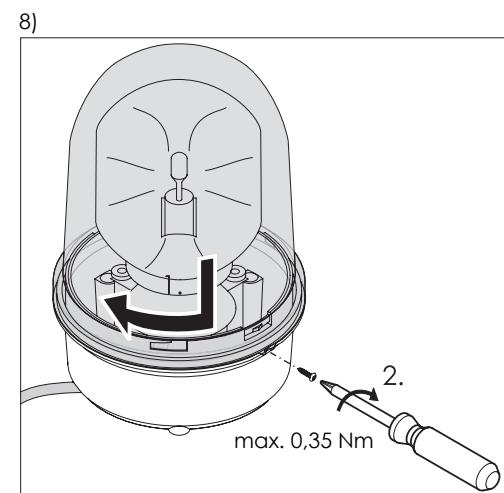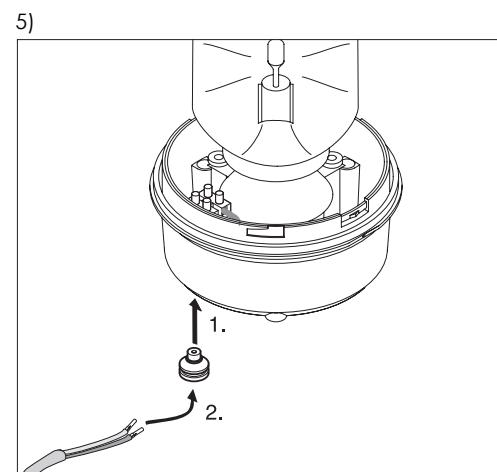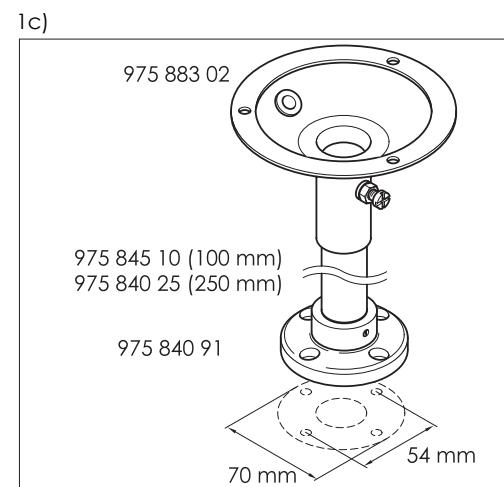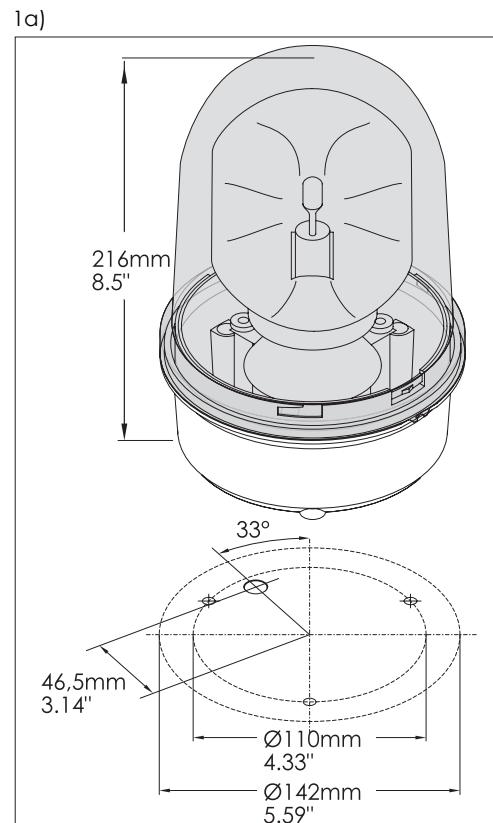

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications
Sous réserve de modifications techniques
310.883.001.0106

© D



WERMA
SIGNALTECHNIK

WERMA Signaltechnik GmbH + Co. KG
D-78604 Rietheim-Weilheim
Telefon +49 (0)7424 / 9557-0
Telefax +49 (0)7424 / 9557-44
info@werma.com
www.werma.com